PocketBook 360° Plus

# Benutzerhandbuch

# Inhalt


SICHERHEITSHINWEISE..... 4

BESCHREIBUNG DES GERÄTES .....10

TECHNISCHE DATEN.....13

ERSTE SCHRITTE.....14

- Verwenden der Schutzhülle 14
- Laden der Batterie 15
- Einschalten des Geräts 17
- Laden von Dateien auf Ihrem Gerät 19
- Navigation 20
- Arbeiten mit der Tastatur 21
- Konfigurieren der drahtlosen Verbindung über Wi-Fi 22

**HAUPTMENÜ ..... 26**

Bücher 26
Nachrichten 29
Favoriten 31
Foto 31
Wörterbuch 33
Anwendungen 34
Notizen 40
Kalender 40
Statusleiste 41
Schnellmenü 42

**BÜCHER LESEN ..... 44**

Buch öffnen 44
Blättern der Seiten 45
Änderung der Schrittgröfse 45
Verfolgen von Links 46
Menü 47

KONFIGURATION ..... 56

AKTUALISIERUNG DER SOFTWARE ..... 64

MÖGLICHE PROBLEME UND IHRE BEHEBUNG ..... 70

SERVICE ..... 75

ZERTIFIZIERUNGSINFORMATIONEN ..... 76

# Sicherheitshinweise

Vor Inbetriebnahme, lesen Sie sich bitte sorgfältig diesen Abschnitt durch. Diese Ratschläge unterstützen Sie bei der Gewährleistung Ihrer Sicherheit, verlängern die Lebensdauer Ihres Geräts und sorgen für maximalen Komfort bei dessen Benutzung.

**Lagerung, Transport und Betriebsbedingungen**
Der Bereich der Betriebstemperatur des Geräts liegt bei 0°C bis 40°C; setzen Sie das Gerät daher keinen übermäßig hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Niemals Kabel zu nah an Wärmequellen kommen lassen. Aufgeheizte Kabel oder deren Isolierung können sich verformen oder beschädigt werden, was zu Bränden oder Stromschlägen führen kann.

Vermeiden Sie die folgenden Einwirkungen:

- direktes Sonnenlicht
- offene Flammen oder Rauch (Zigarette,

Feuerzeug, offenes Feuer usw.)

- Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit (verwenden Sie das Gerät nicht im Regen, auf der Straſse bei höherer Luftfeuchtigkeit, in der Nähe stehender Gewässer usw.)
- Eindringen von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit
- starke elektromagnetische Felder, elektrostatische Aufladungen und künstliche Quellen elektromagnetischer UV-Strahlung.
- übermäſsiger mechanischer Druck auf Bildschirm, Anschlüsse und Tasten des Geräts.

Lassen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum in einer schlecht belüfteten Umgebung, wie z. B. in einem Auto oder in geschlossenen, engen Kisten/Verpackungen, liegen.

Das Gerät nicht fallen lassen oder versuchen zu verbiegen. Schützen Sie den Bildschirm vor Objekten, die ihn zerkratzen oder beschädigen könnten. Um den Schutz des Bildschirms sicherzustellen, empfehlen wir die

Lagerung des Geräts in einer Schutzabdeckung und/oder in einem Hardcover.

Von Kindern fernhalten!

**Wartung**

Dieses Gerät nicht zerlegen oder modifizieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Akku, Ladegerät (gebrochenes Gehäuse, abgenutzte Kontakte, gebrochenes Zuführungskabel) oder mit beschädigter SD-Karte. Ist der Akku beschädigt (gerissenes Gehäuse, Auslaufen von Elektrolyt, Verformung usw.), muss er durch autorisiertes Personal ersetzt werden. Die Verwendung selbstgebauter oder modifizierter Akkus kann zu einer Explosion und/oder zur Beschädigung des Geräts führen.

Verwenden Sie keine organischen oder anorganischen Lösungsmittel (z. B. Benzol) für die Reinigung von

Bildschirm und/oder Gehäuse. Verwenden Sie einen weichen Lappen für das Entfernen von Staub von der Geräteoberfläche. Für das Entfernen von Schmutz benetzen Sie die Oberfläche mit wenigen Tropfen von destilliertem Wasser.

Im Bildschirm sind bis zu fünf fehlerhafte Pixel akzeptabel, und diese stellen keinen von der Garantie abgedeckten Mangel des Bildschirms dar.

Bis zum Ende der Produktgarantie kontaktieren Sie bitte das nächstgelegen autorisierte Servicecenter, um sicherzustellen, dass die Sicherheit aufrecht erhalten wird.

Für detaillierte Informationen über die Kundenzentren in Ihrer Region besuchen Sie bitte die offizielle Website von PocketBook International: http://www.pocketbook-int.com.

**HF-Sicherheit**

Das Gerät empfängt und sendet Hochfrequenzsignale und kann Störungen des Funkverkehrs und anderer elektronischer Geräte verursachen. Verwenden Sie medizinische Geräte (z. B. Herzschrittmacher oder Hörgerät), kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder den Hersteller, um zu erfahren, ob diese medizinischen Geräte gegen externe HF-Signale geschützt sind.

Verwenden Sie die drahtlose Kommunikation nicht an Orten, wo dies verboten ist, z. B. an Bord eines Flugzeugs oder in Krankenhäusern, weil sie sich u. U. auf die Bordelektronik oder die medizinischen Geräte auswirken könnte.

**Verwendung**

Die unsachgemäße Entsorgung dieses Geräts kann sich negativ auf die Umwelt und die öffentliche Gesundheit auswirken. Um dies zu vermeiden, befolgen Sie bitte die gerätespezifischen Entsorgungsanforderungen. Die

Wiederverwertung der Bestandteile des Readers hilft bei der Erhaltung natürlicher Ressourcen. Für weitere Informationen bezüglich der Wiederverwertung kontaktieren Sie bitte die lokalen Gemeindebehörden, Ihren Abfallentsorger, das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder das autorisierte Servicecenter.

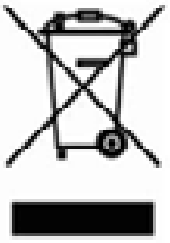

Entsorgung elektrischer und elektronischer Komponenten (die Richtlinie ist mafsgeblich für die EU und andere europäische Länder, in denen getrennte Müllentsorgungssysteme vorhanden sind). Einwohner anderer Länder entsorgen die Akkus in Übereinstimmung mit lokal geltendem Recht.

Zerstören Sie den Akku nicht durch Verbrennen, da dieser sonst explodieren kann!

# Beschreibung des Gerätes

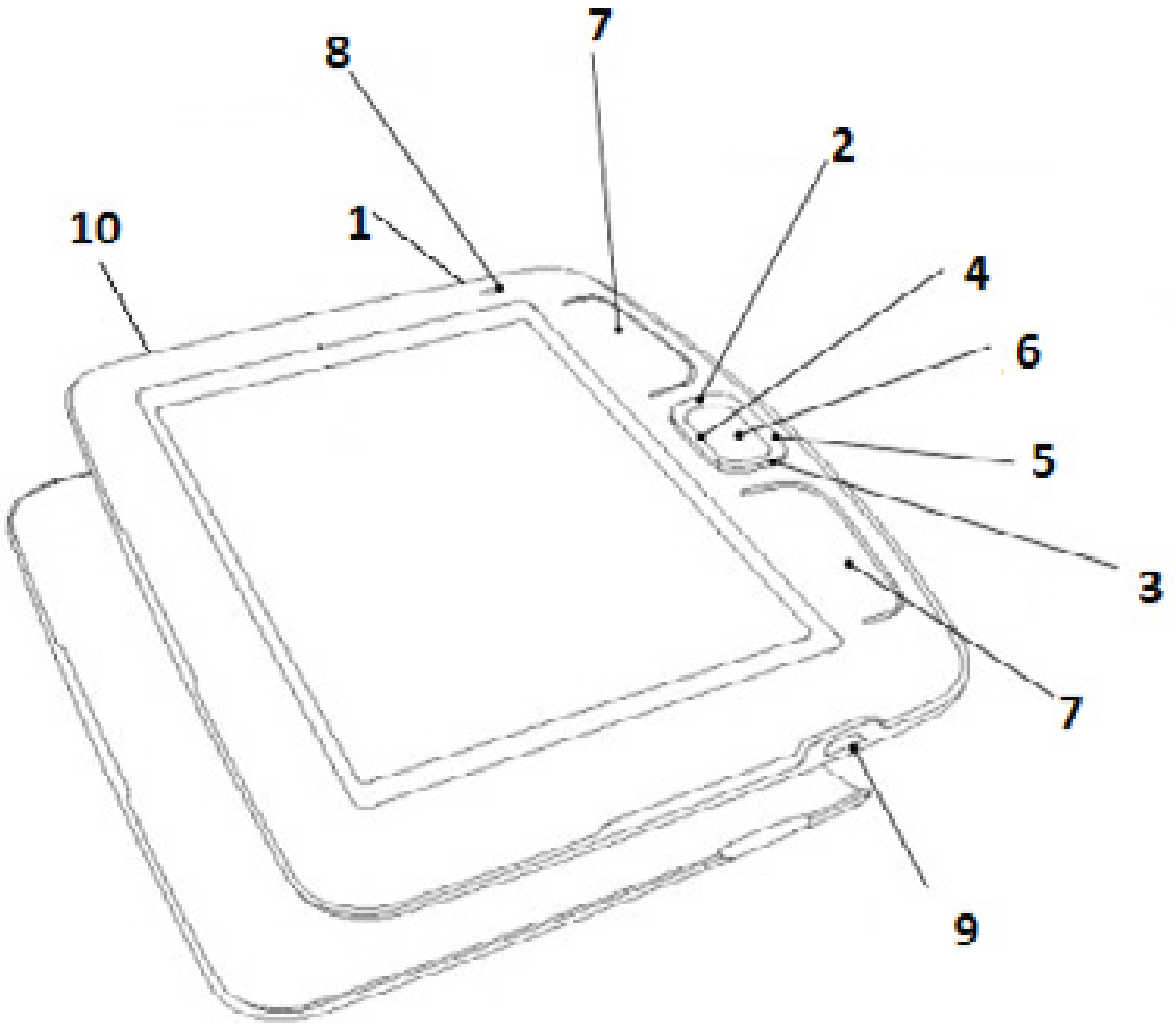


1. **On/Off** – und Ausschalten des Gerätes (langes Drücken), Tastensperre (kurzes Drücken).

| | |
|---|---|
| 2. **Nach oben**<br>3. **Nach unten**<br>4. **Rechts**<br>5. **Links** | Kursortasten |

**6. OK** Bestätigungstaste. Aufruf von Schnellzugriffmenü.

**7.** Die Blättern Tasten (**Rückwärts/Vorwärts**) – Im Hochformat wird durch das Drücken der Blättern Tasten der Übergang zur nächsten/vorherigen Seite durchgeführt. Das längere Drücken auf die untere Blättern Taste (**Rückwärts)** führt zum Ausgang aus dem Buch oder zum Rückgang ins vorhergehende Menü

**8.** Indikator – Die grüne Farbe des Indikators signalisiert die Aktivität des Gerätes (Öffnen des Buches). Während der Auf Ladung des Akkus leuchtet der Indikator rot oder orange

**9.** Micro-USB Anschluss – schliefst das Gerät an Computer oder Ladegerät an (Ladegerät ist nicht in jedem Lieferumfang enthalten)

**10.** Micro-SD Karten Slot – Slot für externe SD Speicherkarte (SD-Karte ist nicht in jedem Lieferumfang enthalten)

**11.** Bildschirm – 5 Zoll-Bildschirm auf Basis der E Ink® Vizplex Technologie, mit einer Auflösung von 600×800 Bildpunkten

**12.** Schutzhülle – schützt den Bildschirm vor mechanischen Beschädigungen

**13.** Der Knopf **Reset** – befindet sich unter dem Deckel des Akku-Faches und ist als “RESET” beschriftet. Durch das Drücken des “RESET” – Knopfes wird das Gerät neugestartet.

**3D-ACCELEROMETER.** Das Gerät ist mit 3D-Accelerometer ausgestattet, der automatisch die Lage des Gerätes im Raum bestimmt, um den Text am Bildschirm auf entsprechende Weise zu drehen. Sie können das Gerät in jeder von vier möglichen Lagen des Bildschirmes verwenden. 3D-Accelerometer lässt sich manuell ausschalten. Man kann in den Einstellungen die erwünschte Orientierung des Bildschirmes festlegen oder während des Lesens im Schnellmenü fixieren. Wenn Sie 3D-Accelerometer verwenden, ist es zu empfehlen, nach der Benutzung das Gerät auszuschalten oder die Tastatur zu sperren, um eine schnelle Entleerung des Akkumulators zu verhindern.

# Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Bildschirm** | 5” E Ink® Vizplex 600×800, 200 dpi, B&W |
| **CPU** | 800 MHz |
| **RAM** | 128 MB |
| **Betriebssystem** | Linux® |
| **Internen Speicher** | 2GB (1,0-1,5GB Für Benutzer zuganglich) |
| **Kommunikationen** | USB 2.0<br>Wi-Fi™ (802.11 b/g/n) |
| **Akku** | Li-Polymer (1000 mAh) |
| **Bücherformat** | PDF, EPUB, TXT, FB2, FB2.zip, RTF, HTML, PRC (mobi), CHM, DJVU, DOC, DOCX, RTF, TCR |
| **Bildformaten** | JPEG, BMP, PNG, TIFF |
| **Gewicht** | *mit Deckel* 180 g<br>*ohne Deckel* 145 g |
| **Abmessungen** | *mit Deckel* 146.2×123.2×13.8 mm<br>*ohne Deckel* 145×123.1×13.1 mm |

# Erste Schritte

Inhalt dieses Abschnittes sie erfahren, wie man das Gerät für den ersten Start vorbereitet und lernen die Grundlagen der Benutzeroberfläche und Steuerungsfunktionen kennen.

## VERWENDEN DER SCHUTZHÜLLE

Sie öffnen die Schutzhülle, indem Sie das PocketBook 360° Plus mit beiden Händen festhalten und an den speziellen Ansätzen auf der Hülle unten und oben ziehen.

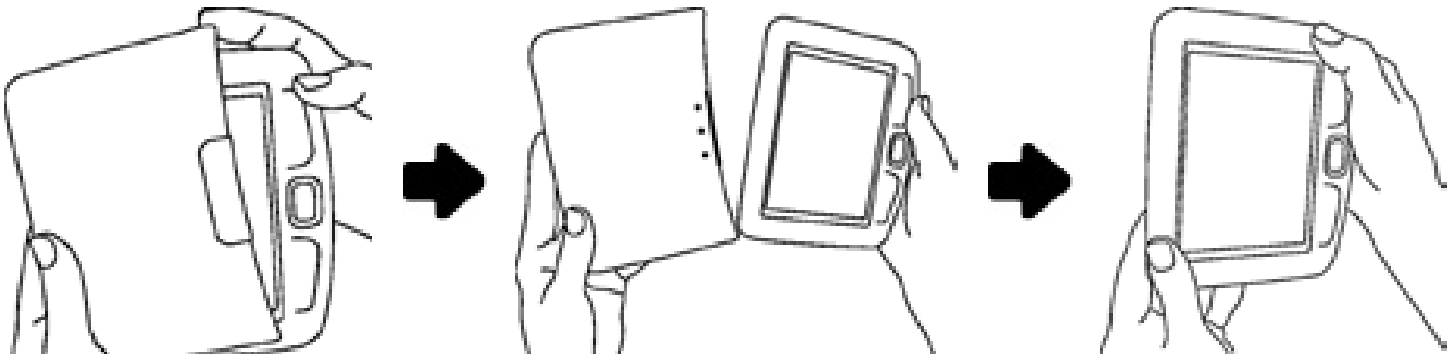

*Die Öffnung der Schutzhülle*

Um die Schutzhülle zu schließen, halten Sie das PocketBook 360° Plus mit einer Hand fest, während Sie die Schutzhülle mit der anderen Hand festhalten, und setzen Sie die Schutzhülle mit ihrer Innenseite am Gerät an. Drücken Sie sie dann nach unten, bis sie sanft einrastet. Die Ansätze dienen zum Lösen der Schutzhülle. Drücken Sie dazu auf einen der Ansätze.

## LADEN DER BATTERIE

Bei der ersten Inbetriebnahme muss das Gerät in ausgeschaltetem Zustand 8 bis 12 Stunden lang geladen werden.
Beim ersten Laden des Geräts ist Folgendes zu beachten:

**1.** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist und die Anzeige nicht leuchtet. Wenn es eingeschaltet ist, drücken Sie mehrere Sekunden lang die Taste **Ein/Aus**

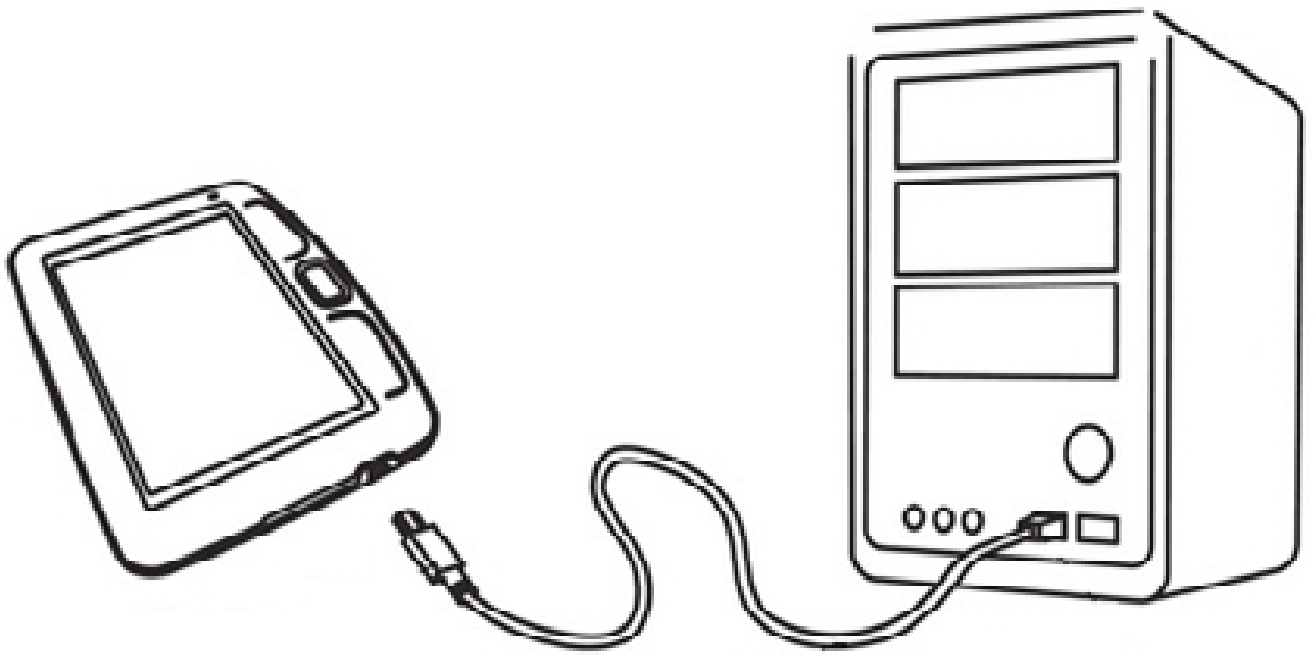

*Anschließen des Geräts an einen PC*

**2.** Verbinden Sie dieses Gerät mithilfe eines Kabels mit einem Computer oder unter Verwendung des Netzteils mit dem Stromnetz

**3.** Die Anzeige leuchtet gelb auf, sobald der Ladevorgang beginnt

**4.** Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige kontinuierlich gelb

**5.** Nun können Sie das Gerät abziehen und es zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

Wenn das Gerät während des Ladevorgangs eingeschaltet bleibt, erscheint auf dem Bildschirm die Aufforderung, eine der Operationen zu wählen: entweder Laden des Akkus oder Anschliefsen zur Übertragung von Daten. Der Ladevorgang beginnt erst, wenn der entsprechende Betriebsmodus gewählt wurde.

## EINSCHALTEN DES GERÄTS

Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die Taste **Ein/Aus** etwa zwei Sekunden lang gedrückt.

Während des Einschaltens erscheint ein Bildschirmhintergrund. Sobald das Gerät funktionsbereit ist, erscheint auf dem Bildschirm das Hauptmenü mit der Anzeige der zuletzt geöffneten Bücher und der wichtigsten Optionen von Geräts.

## Neustart des PocketBook 360° Plus

Um das PocketBook 360° Plus neu zu starten, halten Sie es in einer Hand, wobei der Bildschirm nach unten weist, drücken Sie den unteren Teil des Gehäuses nach unten und ziehen Sie wie in der Abbildung dargestellt mit der anderen Hand daran.

*Offene Rückseite*

*Close Rückseite*

Nehmen Sie die Hülle ab und drücken Sie mithilfe eines dünnen Gegenstandes, z. B. einer gerade gebogenen Büroklammer, auf die eingelassene **Reset** Taste.

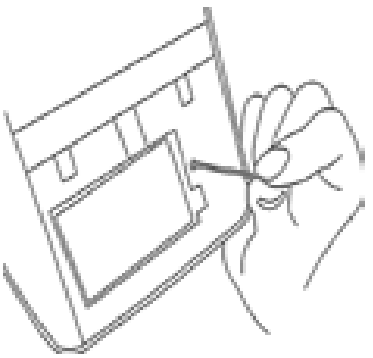

*Drücken Sie* **Reset***-Taste*

## LADEN VON DATEIEN AUF IHREM GERÄT

Schliefsen Sie das Gerät mit dem microUSB-Kabel an den Computer an. Sie werden zur Auswahl eines USB-Modus aufgefordert. Wählen Sie *Verbindung mit Computer*.

> **HINWEIS:** Das Gerät muss während der Übertragung von Dateien eingeschaltet bleiben.

Dabei werden der interne Speicher des Geräts und die MicroSD-Karte im Fenster des Windows-Explorers als zwei neue Datenspeicher angezeigt. Mit Hilfe des Windows-Explorers oder eines anderen Programms kopieren Sie nun die gewünschten Datei in den entsprechenden Ordner des Gerätespeichers oder der SD-Karte.

## NAVIGATION

Die Navigation zwischen den Bereichen erfolgt mit den Tasten **Nach oben**, **Nach unten**, **Nach links** und **Nach rechts**. Um das gewünschte Element auszuwählen, wie z. B. Buch, Mediadatei, Anwendung oder Menüelement, drücken Sie die Taste **OK**. Durch längeres Drücken der Taste **OK** wird das Kontextmenü des Elements geöffnet (falls verfügbar). Kontinuierliche **Rückwärts**-Taste drücken schließt eine Anwendung (Browser, PocketNews, etc.).

Sie können außerdem im Bereich *Konfiguration* > *Tastatur* die Tastenbelegung selbst konfigurieren.

## ARBEITEN MIT DER TASTATUR

Zum Arbeiten mit der Tastatur verwenden Sie kursortasten und die Taste OK. Zum schnelleren Arbeiten mit der Tastatur sind alle Symbole übersichtlich in 5 Bereiche aufgeteilt. Mit der ersten Berührung erfolgt ein schneller Übergang in die Mitte des gewählten Bereichs, danach kann man das gewünschte Symbol dieses Bereichs wählen.

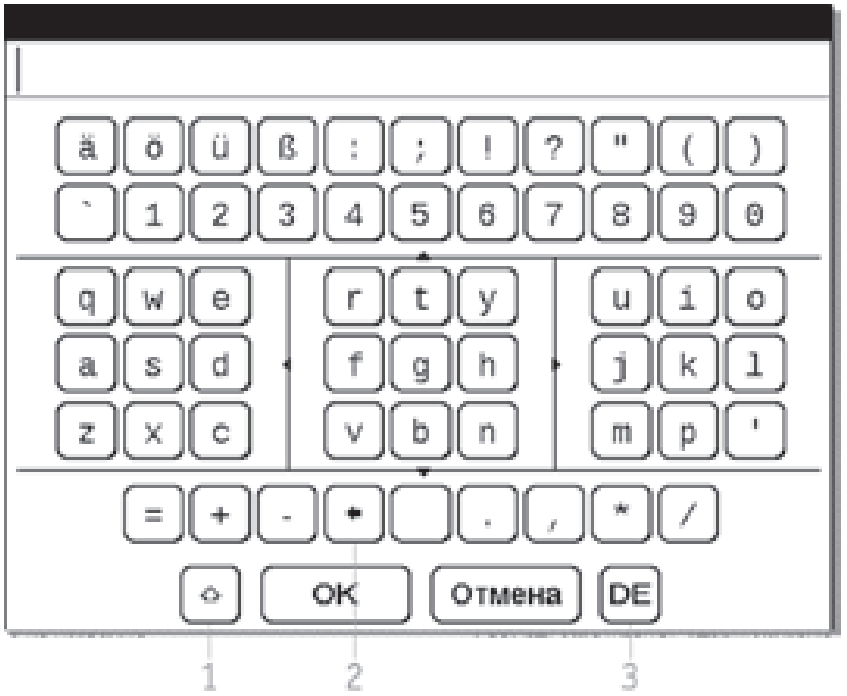


**1.** Ändern Fall

**2.** Geben Sie getippten Text

**3.** Ändern der Eingabesprache.

## KONFIGURIEREN DER DRAHTLOSEN VERBINDUNG ÜBER WI-FI

Das Gerät kann über eine WLAN Verbindung auf das Internet zugreifen.

Das Gerät kann sich durch Nutzung eines vorkonfigurierten WLAN Verbindung Profils an einem Zugangspunkt einwählen.

Befinden Sie sich im Bereich eines öffentlichen (passwortlosen) Internetzugangs, brauchen Sie kein Verbindungsprofil zu konfigurieren.

Falls Sie einen passwortgeschützten Zugangspunkt aus der Liste wählen, werden Sie aufgefordert, die Zugangsdaten über die eingeblendete Bildschirmtastatur einzugeben. In diesem Fall werden die Daten nur für die aktuelle Verbindung

verwendet und nicht gespeichert – Sie müssen die Daten beim nächsten Mal erneut eingeben.

Verwenden Sie vorkonfigurierte Verbindungsprofile, um eine geschützte WLAN Verbindung zu nutzen.

Verbindungen konfigurieren Sie wie folgt:

**1.** Wählen Sie die Menüoption *Einstellungen > Verbindungen > WLAN(Wi-Fi)-Verbindungen*

**2.** Wählen Sie einen freien Eintrag in der Profilliste und geben Sie einen Namen für das Verbindungsprofil ein (obligatorischer Eintrag)

**3.** Bei der Option *Netzwerkname (SSID)* wählen Sie entweder den gewünschten Zugangspunkt aus oder geben Sie diesen manuell ein (obligatorischer Eintrag)

**4.** Ist das Netzwerk gesichert, wählen Sie die entsprechende Verschlüsselungsart in der Option *Sicherheit*. Bei allen Auswahlmöglichkeiten mit

Ausnahme von *Keine* werden die Optionen *Kennwort* und *CA Zertifikat* angezeigt. Geben Sie das Passwort über die Bildschirmtastatur ein. Falls ein Verschlüsselungszertifikat verfügbar ist, wird es im Feld *CA Zertifikat* angezeigt.

**5.** Gehen Sie zur Option *Ausschalten nach (Minuten) Untätigkeit* und bestimmen Sie die Zeitspanne, nach der die Internetverbindung bei Untätigkeit geschlossen wird. Standardwert für alle Verbindungen ist 20 Minuten.

**6.** Falls es im Netzwerk keinen DHCP-Server gibt oder Sie eine spezielle Netzwerkadresse nutzen müssen, können Sie die Option *Netzwerkeinstellungen* wählen, den automatischen Bezug der Adresse deaktivieren und die Netzwerkparameter manuell eingeben.

Zur Prüfung der eingegebenen Daten auf Korrektheit drücken Sie auf *Verbindung testen*. Das Gerät

versucht, mit den angegebenen Einstellungen eine Netzwerkverbindung herzustellen.

Sind die Angaben korrekt, erscheint die Meldung *Verbindung erfolgreich hergestellt* auf dem Bildschirm, ansonsten eine Fehlermeldung.

Ist ein Profil einmal konfiguriert, erscheint es in der Liste der Netzwerkverbindungen, wenn Sie nächstes Mal eine Netzwerkverbindung herstellen möchten.

# Hauptmenü

In diesem Kapitel sie sind vertraut mit den grundlegenden Elementen der Benutzeroberfläche. Nach dem Einschalten und dem Systemstart erscheint am Bildschirm das Hauptmenü oder das zuletzt geöffnete Buch.

## BÜCHER

Öffnung der Liste von Ordnern und Büchern, die sich im internen Speicher des Gerätes und auf MicroSD Karte befinden. Benutzen Sie die Tasten **Nach oben**, **Nach unten** zur Bewegung durch die Liste. Be-nutzen Sie die Tasten **Rechts/Links** für einen schnellen Übergang zur vorherigen/nächsten Seite; Taste **OK**, um den Ordner oder das Buch auszuwählen.

Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie entweder die Schaltfläche **Links** auf der ersten Seite der Liste oder drücken Sie länger auf die untere Schaltfläche zum Blättern. Drücken der Schaltfläche **OK** öffnet das Kontextmenü mit Zugriff auf folgende Optionen:

- Buch im Lesemodus öffnen
- Informationen anzeigen
- Als gelesen markieren
- Zu Favoriten hinzufügen
- Datei (Umbenennen
    - In Ordner verschieben
    - In Speicher kopieren (SD-Karte)
    - In Speicher verschieben (SD-Karte)
    - Löschen
    - Gruppe auswählen
- Ansicht
    - Liste
    - Vorschaubilder
    - Details

    - Namen in Liste (Buchtitel oder Dateiname)
    - Filter
    - Bildschirmorientierung
- Sortieren
    - Nach Name
    - Nach Autor
    - Nach Serien
    - Nach Datum
- Buch finden – Startet die Buchsuche.

## NACHRICHTEN

Eine Anwendung zum Hinzufügen und Lesen von RSS-Feeds.

Um RSS-Newsfeeds hinzuzufügen, öffnen Sie die RSS-Konfiguration. Wählen Sie die Option *RSS-Feed hinzufügen*. Geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur die Adresse des Feeds ein.

Wählen Sie den zu löschenden Feed. Öffnen Sie das Kontextmenü (durch Drücken der Taste **OK**). Wählen Sie den Befehl *Löschen*.

Wählen Sie den zu bearbeitenden Feed. Öffnen Sie das Kontextmenü (durch Drücken der Taste **OK**). Klicken Sie dann auf *Bearbeiten*. Bearbeiten Sie mithilfe der Bildschirmtastatur die Adresse des Feeds.

Klicken Sie im Anwendungsmenü PocketNews auf *Aktualisieren*. Beim Aktualisieren von RSS-Feeds wird der neue Inhalt zur Datei mit der Dateiendung .hrss hinzugefügt, und diese Datei ist nach dem Aktualisieren zum Lesen verfügbar. Der Downloadstatus wird während der Aktualisierung angezeigt. Nach der Aktualisierung kann die Datei mit dem Browser offline gelesen werden.

Wählen Sie die Option *Aktuelle News lesen* im Anwendungsmenü PocketNews. Die zuletzt heruntergeladenen RSS-Feeds werden im Browser geöffnet

Nachrichtenarchiv: Nach dem Wählen dieser Option können Sie die früher gespeicherten RSS-Feed-Aktualisierungen lesen.

## FAVORITEN

Hier befindensich Bücher, die Sie zu *Favoriten* hinzugefügt haben. Drücken Sie im Bereich *Bücher* die Schaltfläche **OK** auf dem ausgewählten Buch und wählen Sie dann aus dem Kontextmenü die Option *Zu Favoriten hinzufügen*.

Um ein Buch aus der Liste der Favoriten zu entfernen, wählen Sie es aus, rufen das Kontextmenü auf (Drücken und Halten der Schaltfläche **OK**) und wählen die Option *Löschen* im Kontextmenü.

## FOTO

Öffnet in diesem Modus den Ordner *Foto* des integrierten Gerätespeichers. Sie können in anderen Ordnern liegende Bilder anzeigen, indem Sie eine Ebene nach oben gehen und einen Ordner auswählen.

Mithilfe des Bereichsmenüs (Taste **OK** auf der Gerätevorderseite) können die Dateien nach Name oder nach Erstellungsdatum sortiert, die Darstellung des Bereichs (kurz/vollständig/Vorschaubilder) angepasst und die Dateien in Abhängigkeit von ihrem Speicherort angezeigt werden (alle zugriffsfähigen Speicher/interner Speicher/externe Mikro-SD-Karten).

Über das Dateikontextmenü können Dateien geöffnet, umbenannt, in einen anderen Ordner verschoben oder gelöscht.

Mithilfe der Navigationstasten oder der Tasten **Vorwärts/Rückwärts** können Sie durch die Bilder blättern. Darüber hinaus können Sie eine Diashow starten, indem Sie das entsprechende Kontextmenüelement auswählen (die Taste **OK**).

## WÖRTERBUCH

Mit Hilfe der installierten Wörterbücher können Sie die Übersetzung des eingetippten Wortes erhalten. Nach dem Start des *Wörterbuches* erscheint auf dem Bildschirm eine virtuelle Tastatur (wie man Tastatur verwendet, erfahren Sie im Abschnitt *Arbeit mit der Tastatur*). Tippen Sie das gesuchte Wort ein und das Programm finde tim Wörterbuch seine Übersetzung.

Durch das Drücken der Taste **OK** können Sie zum Vollbildbetrieb umschalten. Durch Drücken der Schaltfläche **OK** können Sie zur Anzeige der alternativen Übersetzungsvarianten im Vollbildmodus umschalten. In diesem Menüabschnitt können Sie die Seiten des Wörterbuches mit den Tasten **Rechts/Links** blättern, Taste **OK** führt in den Wortseingabemodus zurück.

Wenn bei Ihnen mehrere Wörterbücher installiert sind, können Sie zwischen ihnen mittels **Rückwärts** Taste umschalten.

## ANWENDUNGEN

In dieser Rubrik sind Spiele und zusätzliche Programme enthalten. Zum Beenden einer Anwendung, drücken **Rückwärts**-Taste kontinuierlich.

**Browser**
Sie können mithilfe der folgenden Tasten navigieren:

- Über die Tasten **Nach unten/Nach oben** schalten Sie zwischen den aktiven Elementen auf der Seite um (Verweise, Textfelder usw.)
- Tasten **Rechts/Links**
  - kurz drücken – horizontal durch den Fensterinhalt scrollen

- lang drücken – zur vorherigen Seite (Taste **Zurück**) oder zur nächsten Seite (Taste **Vorwärts**) wechseln

- Tasten für das Blättern von Seiten – vertikal durch den Fensterinhalt scrollen
- Taste **OK**
  - kurz drücken – zwischen Verweisen und dem Aktivieren von Textfeldern umschalten
  - lang drücken – Anzeige eines Kontextmenüs
- Durch Gedrückthalten der Taste Auf wird die URL-Leiste aktiviert;

In der Anzeige erscheint automatisch die Bildschirmtastatur, mit der Eintragungen in Textfelder vorgenommen und Adressen eingegeben werden können.

Der Browser unterstützt das Herunterladen von Dateien aus dem Internet.

Heruntergeladene Dateien werden im Stammverzeichnis des internen Gerätespeichers gespeichert.

Um den Browser zu beenden, halten Sie Tasten **Rückwärts** gedrückt.

**Calculator**
Der Rechner bietet eine Vielzahl mathematischer Operationen, zum Beispiel: Zahlenformate sowie Konstanten, logische und trigonometrische Funktionen. Der wissenschaftliche Taschenrechner kann für sehr komplexe Berechnungen genutzt werden.

**Schach**
Ein Schachspiel, wie es jeder kennt. Man kann gegen einen elektronischen Gegner oder eine zweite Person spielen.

**Zeitenstellungen**
Ist eine Applikation, die das PocketBook gelegentlich zu einer bequemen Tisch Uhr macht.

**Klondike**

**PocketNews**
Siehe Abschnitt Nachrichten der Benutzerhandbuch.

**Schlange**
Das Spiel mit der Schlange.

**Sudoku**
Das japanische Denkspiel.

**Obreey Sync**

Der Dienst Obreey Sync bietet einen schnellen und bequemen Download von Inhalten aus dem Obreey Store-Portal auf Ihr Gerät.

Um Obreey Sync zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

**1.** Registrieren Sie sich auf der Obreey Store-Website (https://store.obreey.com)

**2.** Geben Sie im Obreey Store in den Einstellungen von Obreey Sync Ihre Zugangsdaten ein

**3.** Um Ihren Aktivierungscode zu erhalten, verknüpfen Sie Ihr Gerät mit Ihrem Konto, indem Sie auf der Website die Seriennummer des Geräts eingeben

**4.** Um das Gerät mit Ihrem Konto zu synchronisieren, geben Sie den von der Obreey Store-Website erhaltenen Aktivierungscode über die Menüoption *Einstellungen > Registrierung* ein

So laden Sie Inhalte mit Obreey Snyc herunter:

**1.** Öffnen Sie mit einem Browser auf einem PC oder auf Ihrem Gerät die Obreey Store-Website (https://store.obreey.com).

**2.** Melden Sie sich am System an (Link «Login»), indem Sie im Obreey Store Ihre Zugangsdaten eingeben.

**3.** Wählen Sie die zu ladenden Inhalte und betätigen Sie die Schaltfläche «Download». Die ausgewählten Inhalte werden in den Bereich «Waren» verschoben und so für das Herunterladen mit Obreey Sync verfügbar.

**4.** Aktivieren Sie die WLAN-Netzwerkverbindung Ihres Geräts.

**5.** Drücken Sie im Widget Obreey Sync die Taste «Aktualisieren» (wurde die WLAN-Verbindung nicht aktiviert, wird das Gerät je nach Einstellung in Obreey Sync das entweder automatisch tun oder eine Verbindungsanforderung erzeugen).

Eine Liste der für das Gerät vorbereiteten Downloads wird angezeigt. Ist der Inhalt nicht zum Download verfügbar, erscheint die folgende Nachricht: «Keine Waren in der Warteschlange».

**6.** Drücken Sie im Widget Obreey Sync auf die Schaltfläche *Download*.

## NOTIZEN

Dieser Abschnitt enthält die Notizen, die Sie während des Lesens machen können. Mehr Information finden Sie im Menüpunkt *Notizen* im Abschnitt *Bücher lesen*.

## KALENDER

Dieser Menüpunkt öffnet den Kalender für das laufende Jahr. Das im Kalender angezeigte Jahr kann mit den Schaltflächen **Links/Rechts** geändert werden.

## STATUSLEISTE

Die Statusleiste befindet sich auf dem Bildschirm unten. Die Statusleiste zeigt Kontextinformationen an.

Im Hauptmenü:

- Datum/Zeit
- Akkuzustand
- - Wi-Fi ist aktiv

Im Lesemodus:

- Aktuelle Seitenzahl/Gesamtseitenzahl des Buches
- Buchtitel und Prozente der Gesamtseitenzahl des Buches.

Der Akkustand und die aktuelle Zeit werden in der Statusleiste immer angezeigt.

**HINWEIS** Im Standby betrieb wird die Uhr aus der Statusleiste ausgeblendet, damit Strom für die Bildschirmaktualisierung gespart werden kann.

## SCHNELLMENÜ

Das Schnellmenü ist ein Schnellsteuermenü des Gerätes.

Sie können wählen, wie Schnellmenü in wird geöffnet *Einstellungen > Tastenfunktionen*.

Nutzen Sie das Schnellmenü, um bequem zwischen den zuletzt geöffneten Büchern zu wechseln.

Das Schnellmenü kann aus jeder Anwendung aufgerufen werden (auch während ein Buch gelesen wird).

Das Schnellmenü enthält folgende Optionen:

- Gerätesteuerung
  - – Ausschalten (Switch off) – Ausschaltung der Gerätestromversorgung
  - – Hauptmenü – Zugriff auf das Hauptmenü
  - – Tastatursperre – Sperrung der Gerätetasten
  - – Bildschirmausdruck – Abbildung des Bildschirms mit dem Schnellmenü.
- Benutzerprofile (wenn mehr als 1 Profil konfiguriert ist)

Mit dieser Option kann ein anderer Benutzer im laufenden Betrieb das Gerät nutzen (mehr dazu unter Nutzerprofile). Mit dem Benutzerwechsel erhält der neue Nutzer den Gerätestatus, mit dem er sich beim letzten Mal abgemeldet hat.

- Liste der 10 zuletzt geöffneten Bücher.

# Bücher lesen

In diesem Kapitel Lernen Sie, wie die Software des Readers verwendet wird und passen das Gerät so an, dass Sie damit äufserst komfortabel lesen können.

## BUCH ÖFFNEN

Benutzen Sie den Punkt des Menüs *Bücher*, um das Buch zu öffnen. Wählen Sie das gewünschte Buch mit Tasten und drücken Sie **OK**. Die zwei zuletzt gelesenen Bücher, lassen sich aus dem Hauptmenü öffnen. Wenn das Buch schon einmal geöffnet wurde, wird die zuletzt geöffnete Seite wieder erscheinen.

Seite angezeigt, auf der Sie sich gerade befinden, Gesamtseitenzahl, aktuelle Zeit und Ladeanzeige. Gleich nach dem Öffnen von einigen Formaten

wird die Seitenanzahl berechnet. Bis zum Berechnungsschluss wird "..." anstatt der aktuellen Seitennummer und Seitenanzahl in dem unteren Teil des Bildschirmes erscheinen, dabei sind einige Funktionen zeitweilig nicht erreichbar.

## BLÄTTERN DER SEITEN

Drücken Sie die **Vorwärts** Tasten, um eine Seite vorwärts zu blättern, bzw. die **Zurück** Tasten, um eine Seite zurück zu blättern. Sie können auch die Schaltflächen **Links/Rechts** zum Blättern verwenden. Die Funktion der Schaltflächen kann gemäfs Ihren Vorlieben in den Einstellungen verändert werden.

## ÄNDERUNG DER SCHRITTGRÖSSE

Durch Drücken der Schaltfläche **Nach oben** können Sie die Schriftgröfse in 5 Stufen ändern. Die

Änderung erfolgt in einer Schleife. Im Abschnitt *Einstellungen* im Reader Menu kann man die genaueren Einstellungen für die Schrift durchführen.

Für die Bücher im Format DjVU ist die Schriftänderung nicht möglich. In diesem Fall können Sie die Funktion *Mafsstab* im Schnellzugriffmenü benutzen.

Format PDF kann man die Schriftgröfse nur mit der Funktion *Reflow*.

## VERFOLGEN VON LINKS

Einige eBooks Formate ermöglichen ein schnelles Verfolgen von Links innerhalb des Buches. Diese Funktion wird im Lesemodus mit der Taste **Nach oben** eingeschaltet. Wählen Sie den gewünschten Link mit den Tasten **Nach unten/Nach oben**, dann bestätigen Sie die Wahl mit der Taste **OK**.

## MENÜ

Das Standardmenü wird im Lesemodus durch das Drücken der Taste **OK** aufgerufen. Die Menüfunktionen sind vom Anzeigeprogramm abhängig, das für das Öffnen des Buches verwendet wird. Das Menü enthält folgende Elemente:

### Inhaltsverzeichnis

Um zum Inhaltsverzeichnis des Buches zu gelangen, drücken Sie den Button *Inhaltsverzeichnis* im Menü.

> **HINWEIS** Diese Option wird nur bei Büchern mit den Dateiformaten FB2, PDF, CHM, EPUB, DjVu mit strukturiertem Inhaltsverzeichnis unterstützt.

Mit der **OK**-Taste gelangen Sie zum ausgewählten Kapitel im Buch. Zum Navigieren zwischen den Punkten des aktiven Inhaltsverzeichnisses

verwenden Sie die Tasten **Nach oben** und **Nach unten**. Mit Hilfe der Tasten **Nach links** und **Nach rechts** wechseln Sie zur letzten oder zur nächsten Seite des aktiven Inhaltsverzeichnisses. Wenn Sie auf die **OK** kontinuierlich drücken, erscheint auf dem Punkt des aktiven Inhaltsverzeichnisses ein Kontextmenü mit folgenden Funktionen:

- Beenden
- Öffnen
- Umbenennen
- Text editieren
- Bild bearbeiten – für Notizen
- Löschen
- Einstellungen
- Maximieren

**HINWEIS:** Einige Funktionen und Befehle im Inhaltsverzeichnis sind möglicherweise nicht verfügbar. Zum Beispiel für Notizen – Löschen.

In der Standardeinstellung des aktiven Inhaltsverzeichnisses sind alle Punkte (Kapitel) eingerollt vorhanden (daneben steht das Zeichen +).

Sie können den Inhaltspunkt umbenennen und bearbeiten (soweit dies erlaubt ist) sowie (mit dem Befehl Einstellungen) die Inhaltsanzeige erstellen.

Über das Menü Einstellungen können Sie die Inhaltskomponenten auswählen, die angezeigt werden sollen:

- Inhalt
- Notizen
- Lesezeichen.

Sie können über das Menü Einstellungen auch alle Inhaltspunkte auf- oder zuklappen.

**Suchen**

Ermöglicht die schnelle Suche nach einem Wort oder Wortteil im Buch. Nachdem man das betreffende Element im Menü gewählt hat, erscheint auf dem Bildschirm eine Tastatur, über die Sie das gewünschte Wort eingeben können (Vgl. Kapitel *Arbeiten mit der Tastatur*). Wenn das Wort eingegeben ist, schaltet das Programm auf den Suchmodus und in der rechten unteren Ecke wird ein Fernglassymbol angezeigt.

Zum Navigieren innerhalb der gefundenen Wörter verwenden Sie die Tasten **Nach links** und **Nach rechts**. Die gefundenen Wörter werden hervorgehoben. Um den Suchmodus zu verlassen, drücken Sie die Taste **OK**. Bei Büchern im Format DjVu besteht kein Zugriff auf den Suchmodus.

**Lesezeichen**

Sie können in jedem Buch Lesezeichen in unbegrenzter Zahl erstellen. In der rechten oberen Ecke der Seite erscheint ein Lesezeichen-Symbol.

Um ein Lesezeichen zu erstellen, wählen Sie die Option menü.

Lesezeichen lassen sich aus den Inhaltsangaben von Büchern, wo Inhalt, Lesezeichen und Notizen dargestellt werden, durchsehen und löschen.

Möchten sie zu einem Lesezeichen gehen, wählen Sie das Lesezeichen im Inhaltsverzeichnis des Buches aus und drücken Sie auf **OK**.

**Zur Seite...**

Dieser Button im Menü öffnet ein Fenster, in dem eine Seite gewählt werden kann. Dazu geben Sie die Seitenzahl ein und drücken **OK**.

## Einstellungen

Für Bücher mit den Dateiformaten FB2, TXT, RTF, HTML, PRC und CHM sowie die günstigsten Parameter für das Lesen wählen – Schriftart und Schriftgröſse, Zeilenabstand, Breite des Seitenfelds sowie die Datei-Codierung für Bücher im Format TXT und HTML.

FB2-Format im Internet-Modus-Einstellung Update: Verbesserte Qualität oder hoher Geschwindigkeit (Standard).

## Maſsstab

Für Bücher mit den Dateiformaten PDF und DjVu können Sie den Maſsstab, in dem die Seite angezeigt wird, im Schnell-Menü wählen.

Dazu gehen Sie mit Hilfe der Tasten **Nach rechts**, **Nach links** auf den gewünschten Anzeigemodus

und mit den Tasten **Nach oben** und **Nach unten** stellen Sie das Gröſsenverhältnis ein.

Es sind folgende Anzeigemodi vorgesehen:

- *Vorschau* – 4 oder 9 Seiten
- *Seitenbreite* – die Seite wird auf Bildschirmbreite gezogen
- *Der normale Modus* ist eine Seite auf dem Bildschirm mit der Möglichkeit der Änderung des Gröſsenverhältnisses der Anzeige
- *Spalten* – zum Lesen von Büchern, deren Seiten sich in mehrere Spalten aufteilen. Zum Navigieren auf einer Seite im Modus Spalten verwenden Sie die Tasten **Nach oben** und **Nach unten**. Wenn Sie am unteren Seitenrand angelangt sind, erfolgt der Wechsel zur nächsten Spalte
- *Reflow* ermöglicht ein bequemeres Lesen von groſsformatigen Dokumenten. Dabei wird der Text entsprechend der Bildschirmbreite formatiert. Sie können die Schriftgröſse mit Hilfe der

Tasten **Nach oben** und **Nach unten** ändern. Im Modus Reflow werden unter Umständen Tabellen und manche Abbildungen nicht angezeigt.

> **HINWEIS** Die Reflow-Option ist für DjVu-Bücher nicht verfügbar.

## Wörterbuch

Tasten für das Bewegen des Cursors zu dem Wort, für das eine Übersetzung benötigt wird. Durch das Drücken der Taste **OK** wird zu einer Symbolleiste umgeschaltet:

- – Wörterbuch beenden
- – Wörterbuch zur Listenansicht umschalten
- – Zur Einzelwortübersetzung umschalten
- – Anzeige der Bildschirmtastatur für das Eintippen des zu übersetzenden Wortes
- – Wörterbuch wechseln.

## Drehen

Dieses Element des Schnell-Menüs ermöglicht eine bequeme Bildschirmorientierung. Das Drehen erfolgt entsprechend dem gewählten Bildsymbol. Die Wahl erfolgt durch Drücken der Kursortasten. der Taste **OK** schaltet man die automatische Orientierung der Darstellung ein.

> **ACHTUNG!** Durch die Bildschirmdrehung wird die Konfiguration der Navigationstasten geändert! Beispiel: nach einer Bildschirmdrehung um 90° werden die Seiten mit den Tasten **Nach oben/Nach unten** umgeblättert.

# Konfiguration

In diesem Kapitel sie erfahren, wie Sie die Software und die Benutzeroberfläche des Geräts individuell anpassen können. Alle Änderungen werden übernommen, nachdem der Abschnitt *Konfiguration* verlassen wird.

**Registrierung**
Dieses Element wird angezeigt, wenn das Gerät auf der Obreey Store-Website nicht registriert ist (www.store.obreey.com). Das Gerät wird nach der ersten Verbindung mit dem Internet automatisch registriert.

**Informationen über das Gerät**
Die folgenden Informationen über den Reader werden auf dem Bildschirm angezeigt:

- Name des Modells
- Seriennummer

- Code der Hardwareplattform
- Firmwareversion
- Gesamter sowie freier Speicher auf dem Gerät und der MicroSD-Karte
- MAC-Adressen für Wi-Fi.

**Sprache/Language.**
Umschalten zwischen den Interface-Sprachen des Geräts

**Tastatur**
Änderung der Belegung der Tastatur.

**Benutzerprofil**
Ein Benutzerprofil kann auf der Speicherkarte (nur ein Profil) und auch im Gerätespeicher (bis 5 Profile) gespeichert werden. Jedes gespeicherte Profil enthält den aktuellen Buch-Status, zuletzt geöffnete Bücher sowie individuelle Lesezeichen, Notizen, Favoriten und Netzwerkverbindungen.

**Präsentationsform**

Sie umfasst folgende Einstellungen:

- *Thema* – änderung des Themas der Software
- *Schrift der Benutzeroberfläche* – im unteren Teil des Bildschirms erscheint ein Dialogfenster mit der Liste der verfügbaren Schriftarten sowie der Möglichkeit zur Vorschau der Schriftarten. Wählen Sie die gewünschte Schriftart. Um Ihre eigene Schriftart zu verwenden, kopieren Sie die jeweilige Datei in den Ordner *system/fonts* des internen Speichers
- *Hauptmenü* – änderung des Aussehens des Hauptmenüs und der Anordnung der Widgets auf dem Bildschirm. Die individuellen Einstellungen und Widgets werden für jede Hauptmenüeinstellung gespeichert
- *Präsentationsform des Bücherregals* – änderung der Präsentationsform des Bücherregals

- Bildschirmorientierung. Wahl der Bildschirmorientierung — entweder Standard, Portrait, Album 90°, Album 270°, Portrait 180°
- *Bildschirmhintergrund beim Start* – auswahl des Bildschirmhintergrunds, der beim Einschalten des Geräts angezeigt wird
- *Bildschirmhintergrund beim Ausschalten* – auswahl des Bildschirmhintergrunds, der beim Ausschalten des Geräts angezeigt wird.

> **HINWEIS** Möchte der Benutzer persönliche Logos verwenden, müssen diese in den *System/Logo*-Ordner des internen Gerätespeichers kopiert werden.

- *Schrifteinstellungen* – Wahl der gewünschten Schriftart (mit oder ohne Glättung, saturiert)
- *Ergänzen Auffrischung*
- *Warnung beim Öffnen grofser* (mehr als 20 Megabyte) *Dateien* (Ein/Aus)
- *LED-Anzeige* – Ein/Aus.

**Zuordnung der Tasten**

Zum Umschalten zwischen den Tasten-Modi drücken Sie auf die Zeile mit der gewünschten Taste und wählen dazu eine Funktion aus der eingeblendeten Pop-up Liste.

**Uhrzeit**

In diesem Bereich kann man folgende Elemente einstellen:

- *Uhrzeit und Datum*

  **HINWEIS** Bei der Eingabe eines unmöglichen Datums (z. B.: 30. Februar) wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

- *Aktualisierung der Uhrzeit:*
  - *beim Blättern*
  - *beim Blättern (ohne Schattierung)*
  - *fortlaufend*
  - *Uhr nicht anzeigen*
- *Tastensperre*

    - *Ausschalten*
    - *Sperrung nach 5 Minuten*
    - *Sperrung nach 10 Minuten*
- *Ausschalt-Modus des Geräts*
    - *Modus ausschalten*
    - *Gerät in 10/20/30/60 Minuten ausschalten*.

**Beim Einschalten öffnen**
Hauptmenü oder zuletzt geöffnetes Buch.

**Anschluss**
Hier lassen sich die Parameter für die Verbindungen des Geräts einstellen. Dazu gehören folgende Elemente:

- *Gerätebezeichnung*
- *Netzwerkzugang*:
    - *Aus*
    - *Ein*
    - *Berechtigung abfragen*

- *Netzzugangsmodus*
- *Drahtlose Verbindung mittels Wi-Fi*
- *Anschluss über USB-Port*
  - *Anschluss an PC*
  - *Laden*
  - *Beim Anschluss fragen.*

**Wartung**

- *Softwareaktualisierung* – Software-Update starten Weitere Informationen siehe unter *Aktualisieren der Gerätesoftware*
- *Pakete löschen* – die Möglichkeit, Sprachpakete zu löschen
- *Wörterbücher konfigurieren* – der Benutzer hat die Möglichkeit, Wörterbücher, die er nicht benutzen möchte, zu deaktivieren
- *Formatierung des internen Speichers*
- *SD-Karte formatieren*

- *Kopieren Sie die Konfiguration auf eine SD-Karte* – speichern Sie die aktuellen Einstellungen auf der SD-Speicherkarte
- *Konfiguration wiederherstellen*
- *Status bereinigen* – auf der Speicherkarte und im internen Gerätespeicher werden die Statusdateien gelöscht
- *Löschen Adobe-Autorisierung*.

# Aktualisierung der Software

**WARNUNG!** Firmware-Update – Vorgang, bei dem die Verwaltungssoftware des e-Books geändert wird. Im Falle einer unsachgemäßen Ausführung kann das Steuerprogramm beschädigt werden. In diesem Fall ist Hilfe vom Service Center erforderlich. Bitte führen Sie das Upgrade entsprechend den folgenden Anweisungen durch.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Gerätesoftware zu aktualisieren:

**Automatisches Update**

Zum Start des automatischen Softwareupdates wählen Sie *Einstellungen* > *Wartung* > *Softwareupdate*.

Das Gerät beginnt, die verfügbaren Softwareaktualisierungen in der folgenden Reihenfolge zu prüfen:

- Interner Speicher
- MicroSD-Karte
- Internet.

Im Fall der Internetverbindung fragt das Gerät nach einer Verbindung über verfügbare Drahtlosnetzwerke.

**Manuelles Update**

**1.** Öffnen Sie die Seite www.pocketbook-int.com. Wählen Sie Ihr Land aus

**2.** Klicken Sie im oberen Menü auf die Schaltfläche *Support*. Wählen Sie mithilfe des Reglers Ihr Hardwaremodell. Sie können die Scrollbar einsetzen

**3.** Laden Sie die Firmware auf Ihren PC herunter

**4.** Entpacken Sie den Archivinhalt. Kopieren Sie mithilfe eines Kartenlesers oder USB Kabels die Datei SWUPDATE.BIN auf Ihre Micro-SD Karte

**DIE** Firmware Datei kann in das Stammverzeichnis des internen Gerätespeichers heruntergeladen warden.

**5.** Schalten Sie PocketBook Pro aus, indem Sie die Taste **Ein/Aus** drücken

**6.** Schalten Sie PocketBook Pro mit der eingesteckten Micro-SD-Karte ein, indem Sie auf **Ein/Aus** drücken

**7.** Während des Ladens halten Sie die beiden Tasten **OK** und **Vorwärts** gleichzeitig gedrückt, bis die Meldung *Firmware update...* auf dem Bildschirm angezeigt wird

**8.** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Während des Geräte-Updates wird das Gerät einige Male neu gestartet

**9.** Warten Sie, bis die folgende Meldung auf dem Bildschirm erscheint: *Please connect power*

*cable*. Schließen Sie dann das USB Kabel an den PocketBook Pro an

**10.** Warten Sie, bis auf dem Bildschirm *Mittlere Taste drücken...* erscheint

**HINWEIS.** Wenn die Firmwaredatei im Stammverzeichnis des Geräts gespeichert ist, hat sie während des Updatevorgangs eine höhere Priorität als eine Datei auf der SD-Speicherkarte. Sie können Ihre Firmwareversion überprüfen über *Hauptmenü> Konfiguration > Informationen über das Gerät*.

# Fehlerbehebung

| Fehlermeldung | Ursache | Korrekturmaßnahme |
|---|---|---|
| *Kein Upgrade-Image gefunden* | Die Datei SWUPDATE.BIN kann auf der Micro-SD-Karte nicht gefunden werden. Prüfen Sie, ob sich die Datei im Stammverzeichnis der Karte befindet. | Formatieren Sie Ihre Micro-SD-Karte (erstellen Sie vor der Formatierung eine Sicherheitskopie) und kopieren Sie die Datei in das Stammverzeichnis der leeren Karte. Besteht der Fehler weiter, verwenden Sie eine andere Karte. |
| *Das Upgrade-Image ist fehlerhaft oder das Image ist leer* | Die Datei SWUPDATE.BIN ist beschädigt oder auf der Micro-SD-Karte ist kein freier Speicherplatz. | Löschen Sie Dateien von Ihrer Karte und kopieren Sie die Datei SWUPDATE.BIN noch einmal auf die Karte. Laden Sie sich die Datei von www.pocketbook-int.com erneut herunter. Tritt dieser Fehler weiterhin auf, verwenden Sie eine andere Karte. |

| Fehlermeldung | Ursache | Korrekturmaßnahme |
|---|---|---|
| *Fehler beim Laden der Datei* | Falsche Micro-SD-Karte | Versuchen Sie eine andere Micro-SD-Karte |
| *Fehler. Auf dem Gerät ist eine abweichende Firmware Version installiert.* | Eine Firmwaredatei einer älteren Version ist im internen Gerätespeicher gespeichert. | Löschen Sie die alte Version der Firmwaredatei aus dem Stammverzeichnis des internen Gerätespeichers |

# Mögliche Probleme und ihre Behebung

| Problem | Mögliche Ursache | Problemlösung |
|---|---|---|
| Das Gerät schaltet sich nicht ein oder es schaltet sich zwar ein, aber nur der Bildschirm Hintergrund Bild wird geladen | Die Batterie ist leer. | Laden Sie die Batterie auf. |
| Das buch wird geöffnet – es erscheint die Meldung *das Buch ist möglicherweise beschädigt oder geschützt* bzw. Es passiert gar nichts | Die Datei ist beschädigt. | Wenn Sie das Buch von einer Internetseite runtergeladen haben, versuchen Sie es erneut. Wenn sich die Datei auf dem Computer, jedoch nicht auf dem Gerät öffnen lässt, speichern Sie das Buch zunächst in einem anderen Format ab. |

| Problem | Mögliche Ursache | Problemlösung |
|---|---|---|
| Ein buch im html Format lässt sich zwar öffnen, wird aber nicht korrekt angezeigt: es erscheinen zum Beispiel leere Seiten, es fehlen Teile des Textes u. Ä. | HTML-Dateien enthalten gelegentlich Nichttext-Elemente (Frames, JAVA-Scripts, Flash-Elemente). | Speichern Sie die Seite im Format TXT. |
| Das Buch lässt sich zwar öffnen, aber statt russischer Buchstaben erscheinen irgendwelche Symbole, Fragezeichen u.ä. | Nicht korrekte Codierung des Dokuments. | Wählen Sie im Lesemodus den Menü-Punkt *Einstellungen* und ändern Sie die *Codierung des Dokuments*. |
| Das Gerät reagiert nicht auf Tastendruck. | Gelegentlich kommt es vor (zum Beispiel bei beschädigten oder zu grofsen Dateien), dass das Gerät abstürzt (hängen bleibt). | Erzwingen Sie das Schliefsen der abgestürzten Applikation, indem Sie die Taste **Zurück** 1 bis 2 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn das nicht hilft, führen Sie mit Hilfe der Taste **Reset** auf dem hinteren Panel ein erzwungenes Reboot durch. |

| Problem | Mögliche Ursache | Problemlösung |
|---|---|---|
| Beim Anschließen an den Computer werden im Windows Explorer die Speicher/ Laufwerke des Geräts nicht angezeigt. | Das Gerät befindet sich im Modus *Batterie laden*. | Überprüfen Sie den Modus des USB-Anschlusses, Sie finden ihn unter dem Button *Einstellungen* des Hauptmenüs. Stellen Sie den Modus *Anschluss an den Computer* ein bzw. *Fragen beim Anschließen*. |
| | Das Signal kommt über die Verbindungsleitung nicht an. | Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel intakt ist, und ob der Stecker vollständig in der Anschlussdose steckt. Probieren Sie es mit einem anderen USB-Steckplatz des Computers. |

| Problem | Mögliche Ursache | Problemlösung |
|---|---|---|
| Lesezeichen, Einstellungen, die aktuelle Position in der Datei werden nicht gespeichert. | Das Dateisystem ist beschädigt. | Schließen Sie das Gerät an den PC an und führen Sie ein scandisc der Gerätespeicher durch. Dazu öffnen Sie das Fenster *Mein Computer*, klicken mit der rechten Maustaste auf das gewählte Laufwerk und wählen im Menü *Eigenschaften > Service > Datenträger scannen*. |
| | Der integrierte Speicher ist voll. | Löschen Sie Bücher oder Abbildungen, auf die Sie verzichten können. |

| Problem | Mögliche Ursache | Problemlösung |
|---|---|---|
| Die Batterie entlädt sich zu schnell. | Die automatische Abschalt-Funktion ist nicht aktiviert. | Öffnen Sie im Hauptmenü die Rubrik *Einstellung* > *Zeit*. Unter dem Button *Gerät abschalten nach Ablauf von ...* wählen Sie die Zeitspanne, nach der automatisch abgeschaltet werden soll (10, 20, 30 oder 60 Minuten). |

# Service

Detailliertere Informationen zum unserem Service finden Sie auf unserer

**Telefon**

| | |
|---|---|
| *Deutschland* | **0-800-183-39-70** |
| *USA* | **1-877-326-01-96** |
| *Российская Федерация* | **8-800-700-00-34** |
| *Україна* | **0-800-304-800** |
| *Қазақстан* | **8-800-333-35-13** |
| *Беларусь* | **8-820-0011-02-62** |

**www.pocketbook-int.com/support/**

**service@pocketbook-int.com**

# Zertifizierungsinformationen

*Model Name:* PocketBook 512
*Brand Name:* PocketBook 360 Plus

**Europa – EU-Konformitätserklärung** CE

Dieses Gerät erfüllt die wesentlichen Erfordernisse der RTTE-Richtlinie 1999/5/EC. Die folgenden Testverfahren wurden angewendet, um die Vermutung der Konformität mit den wesentlichen Erfordernissen der RTTE-Richtlinie 1999/5/EC zu bestätigen:

- EN 60950-1
- EN 62311
- EN 300 328
- EN 301 489-17

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein 2,4-GHz-Breitbandübertragungssystem (Sendeempfänger), das für die Nutzung in allen EU-Mitgliedsstaaten und EFTA-Ländern vorgesehen ist, mit Ausnahme

von Frankreich und Italien, wo eine eingeschränkte Nutzung Anwendung findet.
In Italien muss der Endbenutzer bei der Frequenzverwaltungsbehörde eine Lizenz beantragen, um eine Genehmigung für die Nutzung des Geräts für Funkverbindungen im Freien und/oder die Bereitstellung eines öffentlichen Zugriffs auf Telekommunikationseinrichtungen und/oder Netzwerkdienste zu erhalten.
Dieses Gerät darf in Frankreich nicht für die Einrichtung von Funkverbindungen im Freien verwendet werden, und in manchen Gebieten kann die HF-Ausgangsleistung auf 10 mW EIRP im Frequenzbereich von 2454 - 2483,5 MHz beschränkt sein. Detaillierte Informationen erhält der Endbenutzer von der Frequenzverwaltungsbehörde in Frankreich.

Contains Reader® Mobile technology by Adobe Systems Incorporated